

آموزش اندازه گیری ابعاد پنجره

تاریخ: دوشنبه، 1 شهریور، 1395

دسته: [راهنمای سایت](#)

فروشگاه اینترنتی
پرده بازار
اولین و جامع ترین
فروشگاه اینترنتی پرده در ایران


آموزش اندازه گیری ابعاد پنجره



یکی از حساس ترین و کلیدی ترین بخش های خدمات تولید و عرضه ی پرده، قسمت اندازه گیری است. تمام مراحل بعدی شامل تولید و نصب و در نهایت رضایت مشتری از کار نصب شده، منوط به اندازه گیری صحیح و اصولی است. این که پرده ی مورد نظر مشتری در داخل درگاه پنجره نصب می شود یا بیرون، میزان پوشیدگی پرده باید چه میزان باشد، و یا اینکه امکان نصب چه نوع پرده ای در محیط پنجره وجود دارد، تنها تعدادی از مواردی است که باید به هنگام اندازه گیری به دقت بررسی شوند.

پرده ها را به دو صورت 1- توکار (داخل قاب پنجره) و 2- روکار (بیرون قاب پنجره) اندازه و نصب می کنند که در زیر هر دو مدل اندازه گیری توضیح داده شده است.

الف) اندازه گیری ابعاد پنجره جهت نصب پرده در داخل قاب پنجره (توکار)

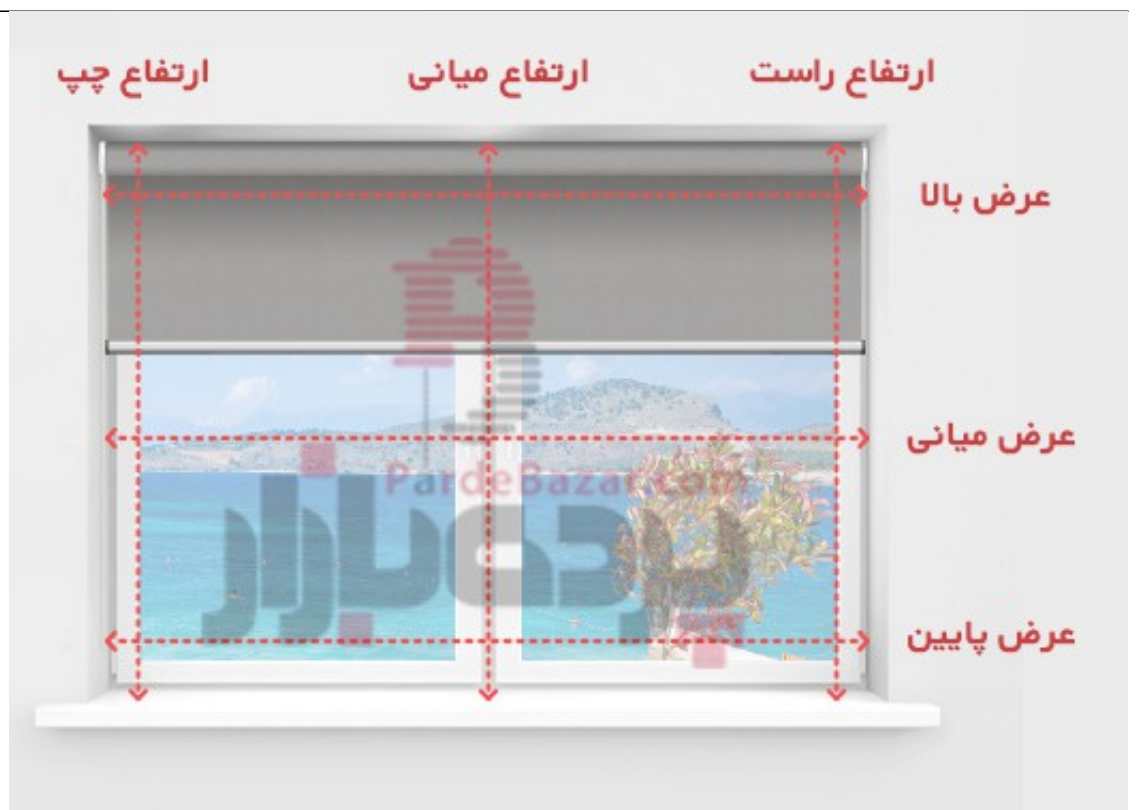

اندازه عرض (پهنا) پرده برابر است با: کمترین اندازه عرض قاب پنجره

توضیح: جهت اندازه گیری عرض پرده؛ ابتدا عرض 3 نقطه بالا، میانی و پایین قاب پنجره را اندازه گرفته و سپس یک سانت از کمترین اندازه کسر نموده (جهت جایگیری بهتر پرده در داخل قاب پنجره) و آنرا به عنوان عرض پرده انتخاب می نمایید.

اندازه ارتفاع (بلندی یا دارازا) پرده برابر است با: بیشترین اندازه ارتفاع قاب پنجره

توضیح: جهت اندازه گیری ارتفاع پرده؛ ابتدا ارتفاع 3 نقطه راست، میانی و چپ قاب پنجره را اندازه گرفته و سپس بیشترین اندازه را به عنوان ارتفاع پرده انتخاب می نمایید.

توجه: اگر میخواهید پرده شما داخل قاب پنجره قرارگیرد؛ دقت لازم را نسبت به باز شو شیشه پنجره نمایید، زیرا ممکن است پرده مانع از باز شدن پنجره شود.

(ب) اندازه گیری ابعاد پنجره جهت نصب پرده در خارج قاب پنجره (روکار)



اندازه عرض (پهنا) پرده برابر است با: اندازه عرض پنجره به اضافه اندازه دلخواه

توضیح: بهتر است عرض پرده از عرض پنجره حداقل به اندازه 10 سانتی متر بیشتر باشد.

اندازه ارتفاع (بلندی یا درازا) پرده برابر است با: اندازه ارتفاع پنجره به اضافه اندازه دلخواه


توضیح: بهتر است ارتفاع پرده از ارتفاع پنجره حداقل به اندازه 10 سانتی متر بیشتر باشد.

نکات مهم:

- در هنگام تولید پرده، جهت جایگیری مناسب پارچه در داخل ریل، اندازه پارچه پرده 4 سانتیمتر (از هر طرف 2 سانتیمتر) از اندازه ریل پرده کوچکتر در نظر گرفته می شود.


- حداکثر عرض قابل تولید برای پرده ها، بصورت تک پارچه ای 270 سانتیمتر می باشد، در صورتیکه عرض پنجره شما از این مقدار بیشتر است جهت دریافت راهنمایی در این مورد با کارشناسان فنی پرده بازار تماس بگیرید.

همچنین اگر می خواهید پرده را بصورت چند تکه (با ریل مشترک) بر روی یک پنجره نصب کنید عملیات اندازه گیری را مطابق تصویر زیر انجام دهید:

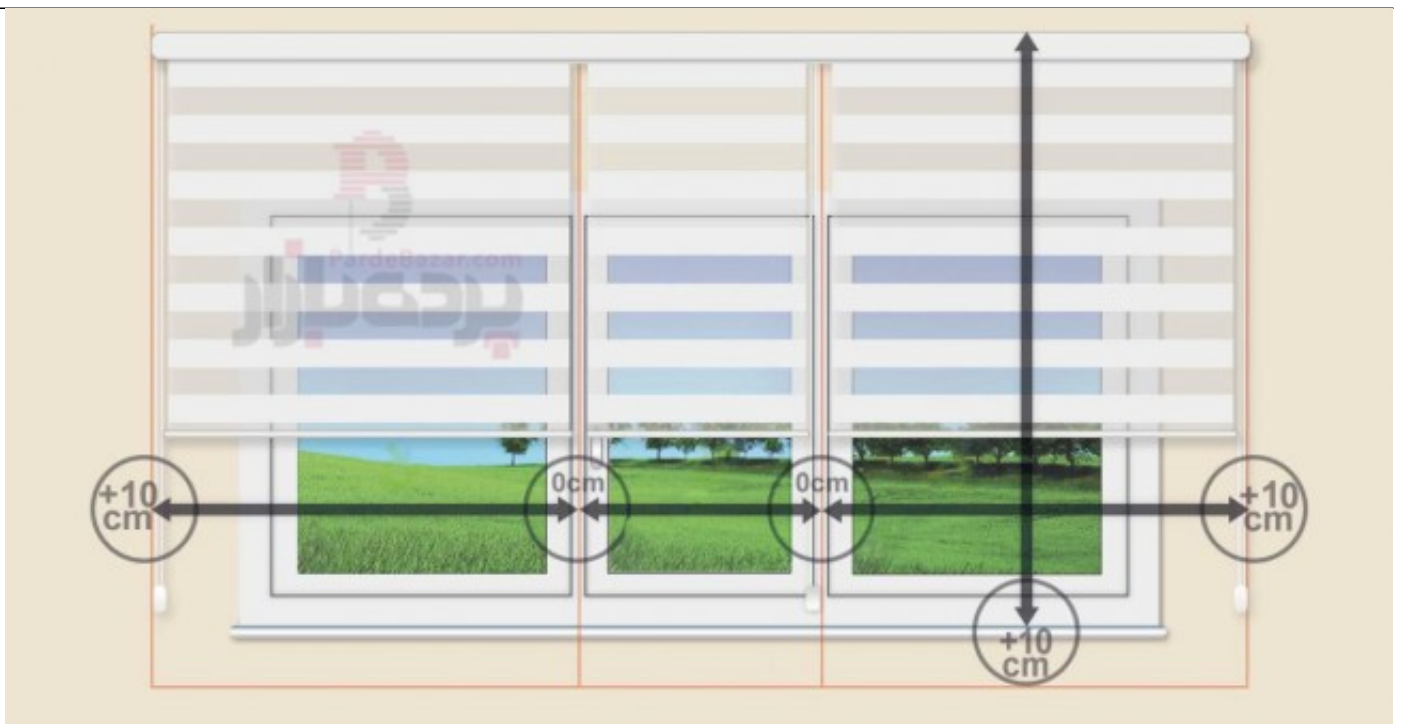

همانطور که در تصویر هم نشان داده شده است، نباید هنگام اندازه گیری بین پرده های وسطی فاصله ای ایجاد شود و اندازه پرده دوم دقیقا باید بعد از انتهای پرده اول اندازه گیری شود.

همچنین اگر طبق تصویر زیر پنجره شامل درب هم باشد، عملیات اندازه گیری همانند روش قبلی می باشد و نباید بین پرده درب و پرده پنجره فاصله ای وجود داشته باشد و باید ارتفاع پرده درب از سمت بالا و پایین 10 سانتیمتر بیشتر از ارتفاع خود درب باشد.

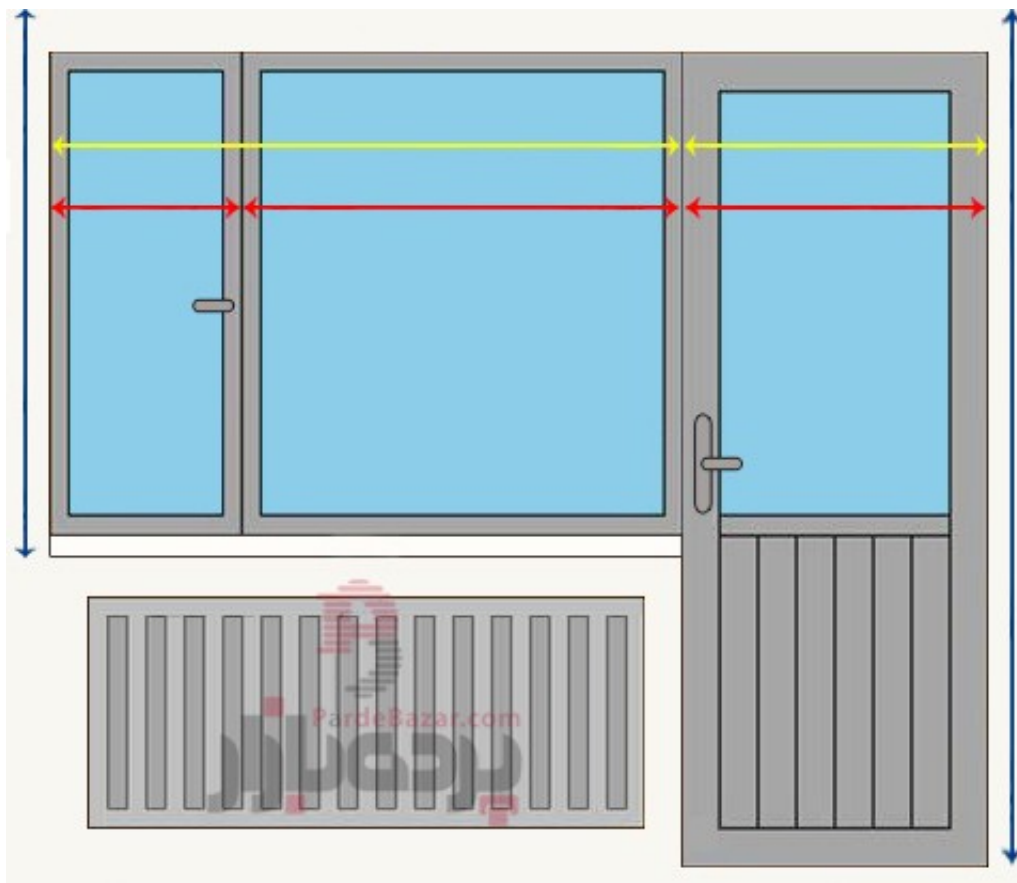

در صورتیکه سوال و یا مشکلی در مورد نحوه اندازه گیری ابعاد پنجره داشتید، با [متاس بگیرید](#).

<https://goo.gl/gBDUti>